

# INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

Artículo # 105556

## LEA ANTES DE INSTALAR O UTILIZAR LOS TAPETES MINIMIZER

---

### PETERBILT - 105036, 105037, 105038 ET 105039

- 337 – 2010 to 2021\*
- 348 – 2010 to 2021\*

\* LOS MODELOS DE CAMIONES PETERBILT TIENEN DOS POSICIONES DE MONTAJE PARA LOS ASIENTOS DEL CONDUCTOR INSTALADOS DE FÁBRICA

- El recorte del tapete del conductor a lo largo de un borde elevado es necesario para los camiones que tienen el asiento del conductor colocado hacia delante (27,25" desde el panel inferior del tablero hasta la base del asiento).
- Los asientos del pasajero con zona de almacenamiento en la base también tienen dos posiciones de montaje. Es necesario recortar el tapete del pasajero para cuando el asiento está a 27,25" detrás del panel inferior del salpicadero.

---

#### INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA INSTALACIÓN:

- Utilizar sólo con la marca, el modelo y el año del vehículo especificado.
- No instalar encima de otros tapetes.
- Instale cada tapete con el logotipo de Minimizer hacia arriba.
- Utilice cada tapete sólo en su ubicación correcta en el vehículo.
- Instale y utilice un gancho de retención para el tapete del lado del conductor.
- Asegúrese de que los tapetes entren correctamente en el espacio del piso de su vehículo.
- No coloque tapetes adicionales sobre los tapetes MINIMIZER.
- Siga cuidadosamente cada una de las instrucciones de instalación de los tapetes Minimizer en las siguientes páginas.

#### INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA EL MANEJO DEL VEHÍCULO:

- Antes de arrancar o hacer funcionar el vehículo, compruebe que los tapetes Minimizer estén instalados correctamente, que el tapete del lado del conductor está asegurado por un gancho de retención y que no interfiera con el pedal del acelerador, del freno o del embrague.
- Asegúrese de que no hay objetos sueltos en el vehículo que puedan interferir con el funcionamiento del pedal del acelerador, del freno o del embrague.
- Si su tapete Minimizer se suelta, detenga el vehículo en el siguiente lugar seguro. Vuelva a instalarlo correctamente y de forma segura. Si no es posible, retírelo y colóquelo en un lugar donde no interfiera con el funcionamiento seguro del vehículo.
- Informe a todos los conductores de estas advertencias antes de permitirles conducir un vehículo equipado con tapetes Minimizer.

#### GARANTÍA:

Los tapetes Minimizer están respaldados por una garantía del fabricante de por vida y están garantizados contra defectos debidos a materiales defectuosos y/o variaciones de producción no intencionadas. Esta garantía se extiende únicamente al comprador original y excluye los daños causados por un uso o condiciones anormales, incluyendo, pero sin limitarse a ello, las condiciones de abrasión extrema y/o la exposición excesiva a productos químicos como el cloro, la gasolina y otros combustibles.

Descargo de responsabilidad: Los tapetes Minimizer moldeados a medida no son productos Peterbilt y Kenworth y PETERBILT y KENWORTH son marcas registradas a nivel federal de PACCAR, Inc.

Si tiene preguntas sobre estas instrucciones o sobre la correcta instalación de sus tapetes Minimizer, póngase en contacto con Minimizer llamando al (800) 248-3855.

## ESPECIFICACIONES DEL KIT DE TAPETES PETERBILT:

Figura 1 - Kit de tapetes 105036




- El kit # 105036 se muestra en la figura 1 de arriba.
- Se adapta a los camiones con transmisión automática.
- Se adapta al asiento del pasajero situado a 29" detrás del salpicadero con compartimento de almacenamiento. Véase la figura 2 como ejemplo.

Figura 2 - Asiento del pasajero con compartimento de almacenamiento



- Las líneas de recorte están disponibles para la base del asiento del compartimento de almacenamiento cuando se encuentra a 27.25" detrás del tablero. El área sombreada en azul en la Figura 3 es el área que se debe recortar.

Figura 3 - Diagrama de recorte

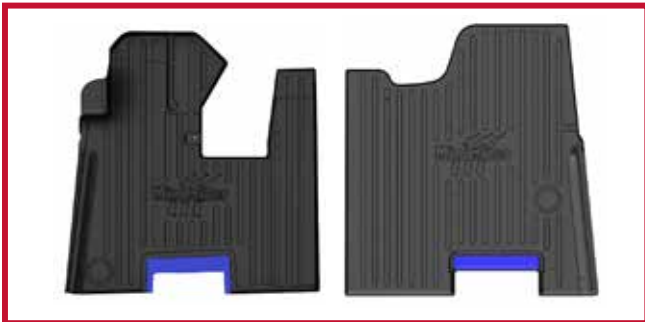


- Las líneas de corte permiten el ajuste de los asientos de pasajeros del mercado de accesorios y el asiento Minimizer Long Haul Series.

Figura 4 - Kit de tapetes 105037



- El kit # 105037 se muestra en la figura 4 de arriba.
- Diseñado para adaptarse a los camiones con transmisiones manuales.
- Los tapetes del conductor y del pasajero deben recortarse a lo largo de la línea de guarnición elevada para que coincidan con la posición específica de la palanca de cambios.
- La figura 5 muestra un diagrama de las zonas a recortar a mano.

Figura 5 - Diagrama de recorte

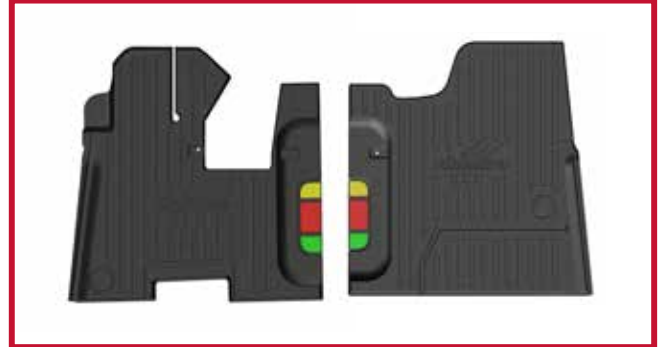

- Recorta las partes rojas y amarillas para adaptarlas a una transmisión manual de 6 velocidades.
- Recorta las partes rojas y verdes para adaptarlas a una transmisión manual de 10 o 13 velocidades.
- Se adapta al asiento del pasajero situado a 29" detrás del salpicadero con compartimento de almacenamiento. Véase la figura 2 como ejemplo.
- Las líneas de corte están disponibles para la base del asiento del compartimento de almacenamiento cuando se encuentra a 27,25" detrás del tablero.
- Las líneas de corte permiten el ajuste de los asientos de pasajeros del mercado de accesorios y el asiento Minimizer Long Haul Series.

Figura 6 - Kit de tapetes 105038



- El kit # 105038 se muestra en la figura 6.
- Se adapta a los camiones con transmisión automática
- El tapete del lado del pasajero se ajusta a un asiento corrido para dos personas que se muestra en la figura 7.

Figura 7 - Asiento de banco para dos personas



- La base del asiento de la caja de la batería se muestra en la figura 8.

**Figura 8 - Caja de la batería con base del asiento del pasajero**



- Hay líneas de guarnición elevadas para ajustar el asiento del pasajero con la base del asiento de la caja de la batería, como se muestra en la figura 9.

**Figura 9 - Diagrama de recorte**



- Recorte la zona sombreada del tapete del piso a lo largo del borde elevado para que se ajuste a la base del asiento de la caja de la batería.

**Figura 10 - Kit de tapetes 105039**



- El kit # 105039 se muestra en la figura 10. Se adapta a los camiones con transmisión manual
- Es necesario recortar a lo largo de un borde elevado para ajustarse a posiciones específicas de la palanca de cambios. Consulte la figura 5 anterior para ver el diagrama de recorte.
- El tapete para el pasajero se ajusta al asiento de banco para dos personas que se muestra en la figura 7.

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

1. Retire todos los tapetes del vehículo antes de instalar los tapetes Minimizer.
2. Instale los tapetes Minimizer con el lado derecho hacia arriba, con el logotipo Minimizer visible.
3. Cada tapete Minimizer está contorneado para adaptarse a un lugar concreto del vehículo y sólo puede utilizarse con seguridad en ese lugar.
4. El paquete de tapetes Minimizer contiene un tapete para el conductor y otro para el pasajero.
5. En algunos casos, el cliente deberá recortar los tapetes para que se ajusten a configuraciones específicas de los asientos o para la transmisión manual. Consulte las figuras 3, 5 y 9 para recortar el material del tapete, utilice una navaja afilada. Utilice las áreas con bordes elevados como guía para el cuchillo y conserve el borde elevado para la contención de líquidos cuando sea posible.
6. Pruebe al colocar el tapete del conductor en el camión. Confirme que el tapete está totalmente adelantado para que se apoye en el cortafuegos.
7. Dentro del paquete con las instrucciones de instalación, localice el (los) gancho(s) de retención de plástico junto con una tuerca y un perno que se muestran en la figura 11.

**Figura 11 - Gancho de retención y herrajes**



8. La figura 12 muestra la ubicación del perno de montaje del pedal de freno donde el gancho de retención del tapete del conductor se fijará al piso del camión.

**Figura 12 - Perno de montaje del pedal de freno**



9. Retire la tuerca del perno de 5/16-18 x 1" utilizando un vaso de 1/2" y una llave de boca. La tuerca es accesible en la parte inferior de la cabina.

10. Coloque el gancho de retención en el vástago del perno de 1,25" suministrado en el kit del tapete y vuelva a instalar el perno en el conjunto del pedal de freno. Utilice la nueva tuerca de bloqueo suministrada en el kit de tapetes. Oriente el gancho de retención en un ligero ángulo hacia el asiento del conductor según la figura 13.

**Figura 13 - Gancho de retención y herrajes**



11. Coloque el tapete del conductor en el camión y fije el tapete al gancho de retención.

**Figura 14 - Tapete del conductor instalado con gancho**



12. Tire del tapete del conductor para confirmar que el gancho está completamente encajado en el tapete. Si el gancho no funciona correctamente o el tapete no puede instalarse de forma segura, no utilice un tapete Minimizer en el lado del conductor del vehículo.

13. SI NO SE INSTALA CORRECTAMENTE EL GANCHO PARA EL TAPETE DEL LADO DEL CONDUCTOR, EL TAPETE PUEDE DESPLAZARSE, LO QUE PUEDE INTERFERIR CON EL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DE LOS PEDALES DEL VEHÍCULO, PUDIENDO PROVOCAR LA PÉRDIDA DE CONTROL DEL VEHÍCULO Y LESIONES GRAVES O LA MUERTE.

14. Mueva los pedales del acelerador, del freno y del embrague en toda su amplitud de movimiento para confirmar que no hay interferencias con el tapete Minimizer.

15. Coloque el tapete del piso del pasajero en el camión. Si es necesario, recorte a lo largo de las líneas de ajuste elevadas para acomodar los asientos del mercado de accesorios o los asientos de la caja de la batería. Si se instala en un camión con transmisión automática, omita el paso 16.

16. Instale el gancho de retención del tapete del pasajero. Sólo los kits de tapetes diseñados para transmisiones manuales incluyen un gancho de retención para el tapete del pasajero. a. Install the passenger mat retention hook on the poly transmission cover under the head of the mounting screw that is circled in Figure 15.

a. Instale el gancho de retención del tapete del pasajero en la cubierta de la transmisión de poliéster debajo de la cabeza del tornillo de montaje que está marcado con un círculo en la Figura 15.

b. Utilice un destornillador Philips nº 3 para retirar el tornillo.

c. Coloque el gancho en el tornillo, oriente el gancho de manera que la punta apunte hacia el lado del conductor y vuelva a instalar el tornillo.

**Figura 15 - Perno de montaje del pedal de freno**



17. Antes de utilizar el vehículo, lea las instrucciones de seguridad para el manejo del vehículo.

18. SI NO SE INSTALAN Y UTILIZAN CORRECTAMENTE LOS TAPETES MINIMIZER DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES ANTERIORES, SE PODRÍA IMPEDIR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS PEDALES DEL VEHÍCULO, LO QUE PODRÍA PROVOCAR LA PÉRDIDA DE CONTROL DEL VEHÍCULO Y LESIONES GRAVES O LA MUERTE

UNA DIVISIÓN DE HIGH BAR BRANDS, LLC



**HIGH BAR  
BRANDS**



2701 18th Street SW, Owatonna, MN 55060  
1-800-248-3855 | Télécopieur: 507-583-7540  
[www.minimizer.com](http://www.minimizer.com)